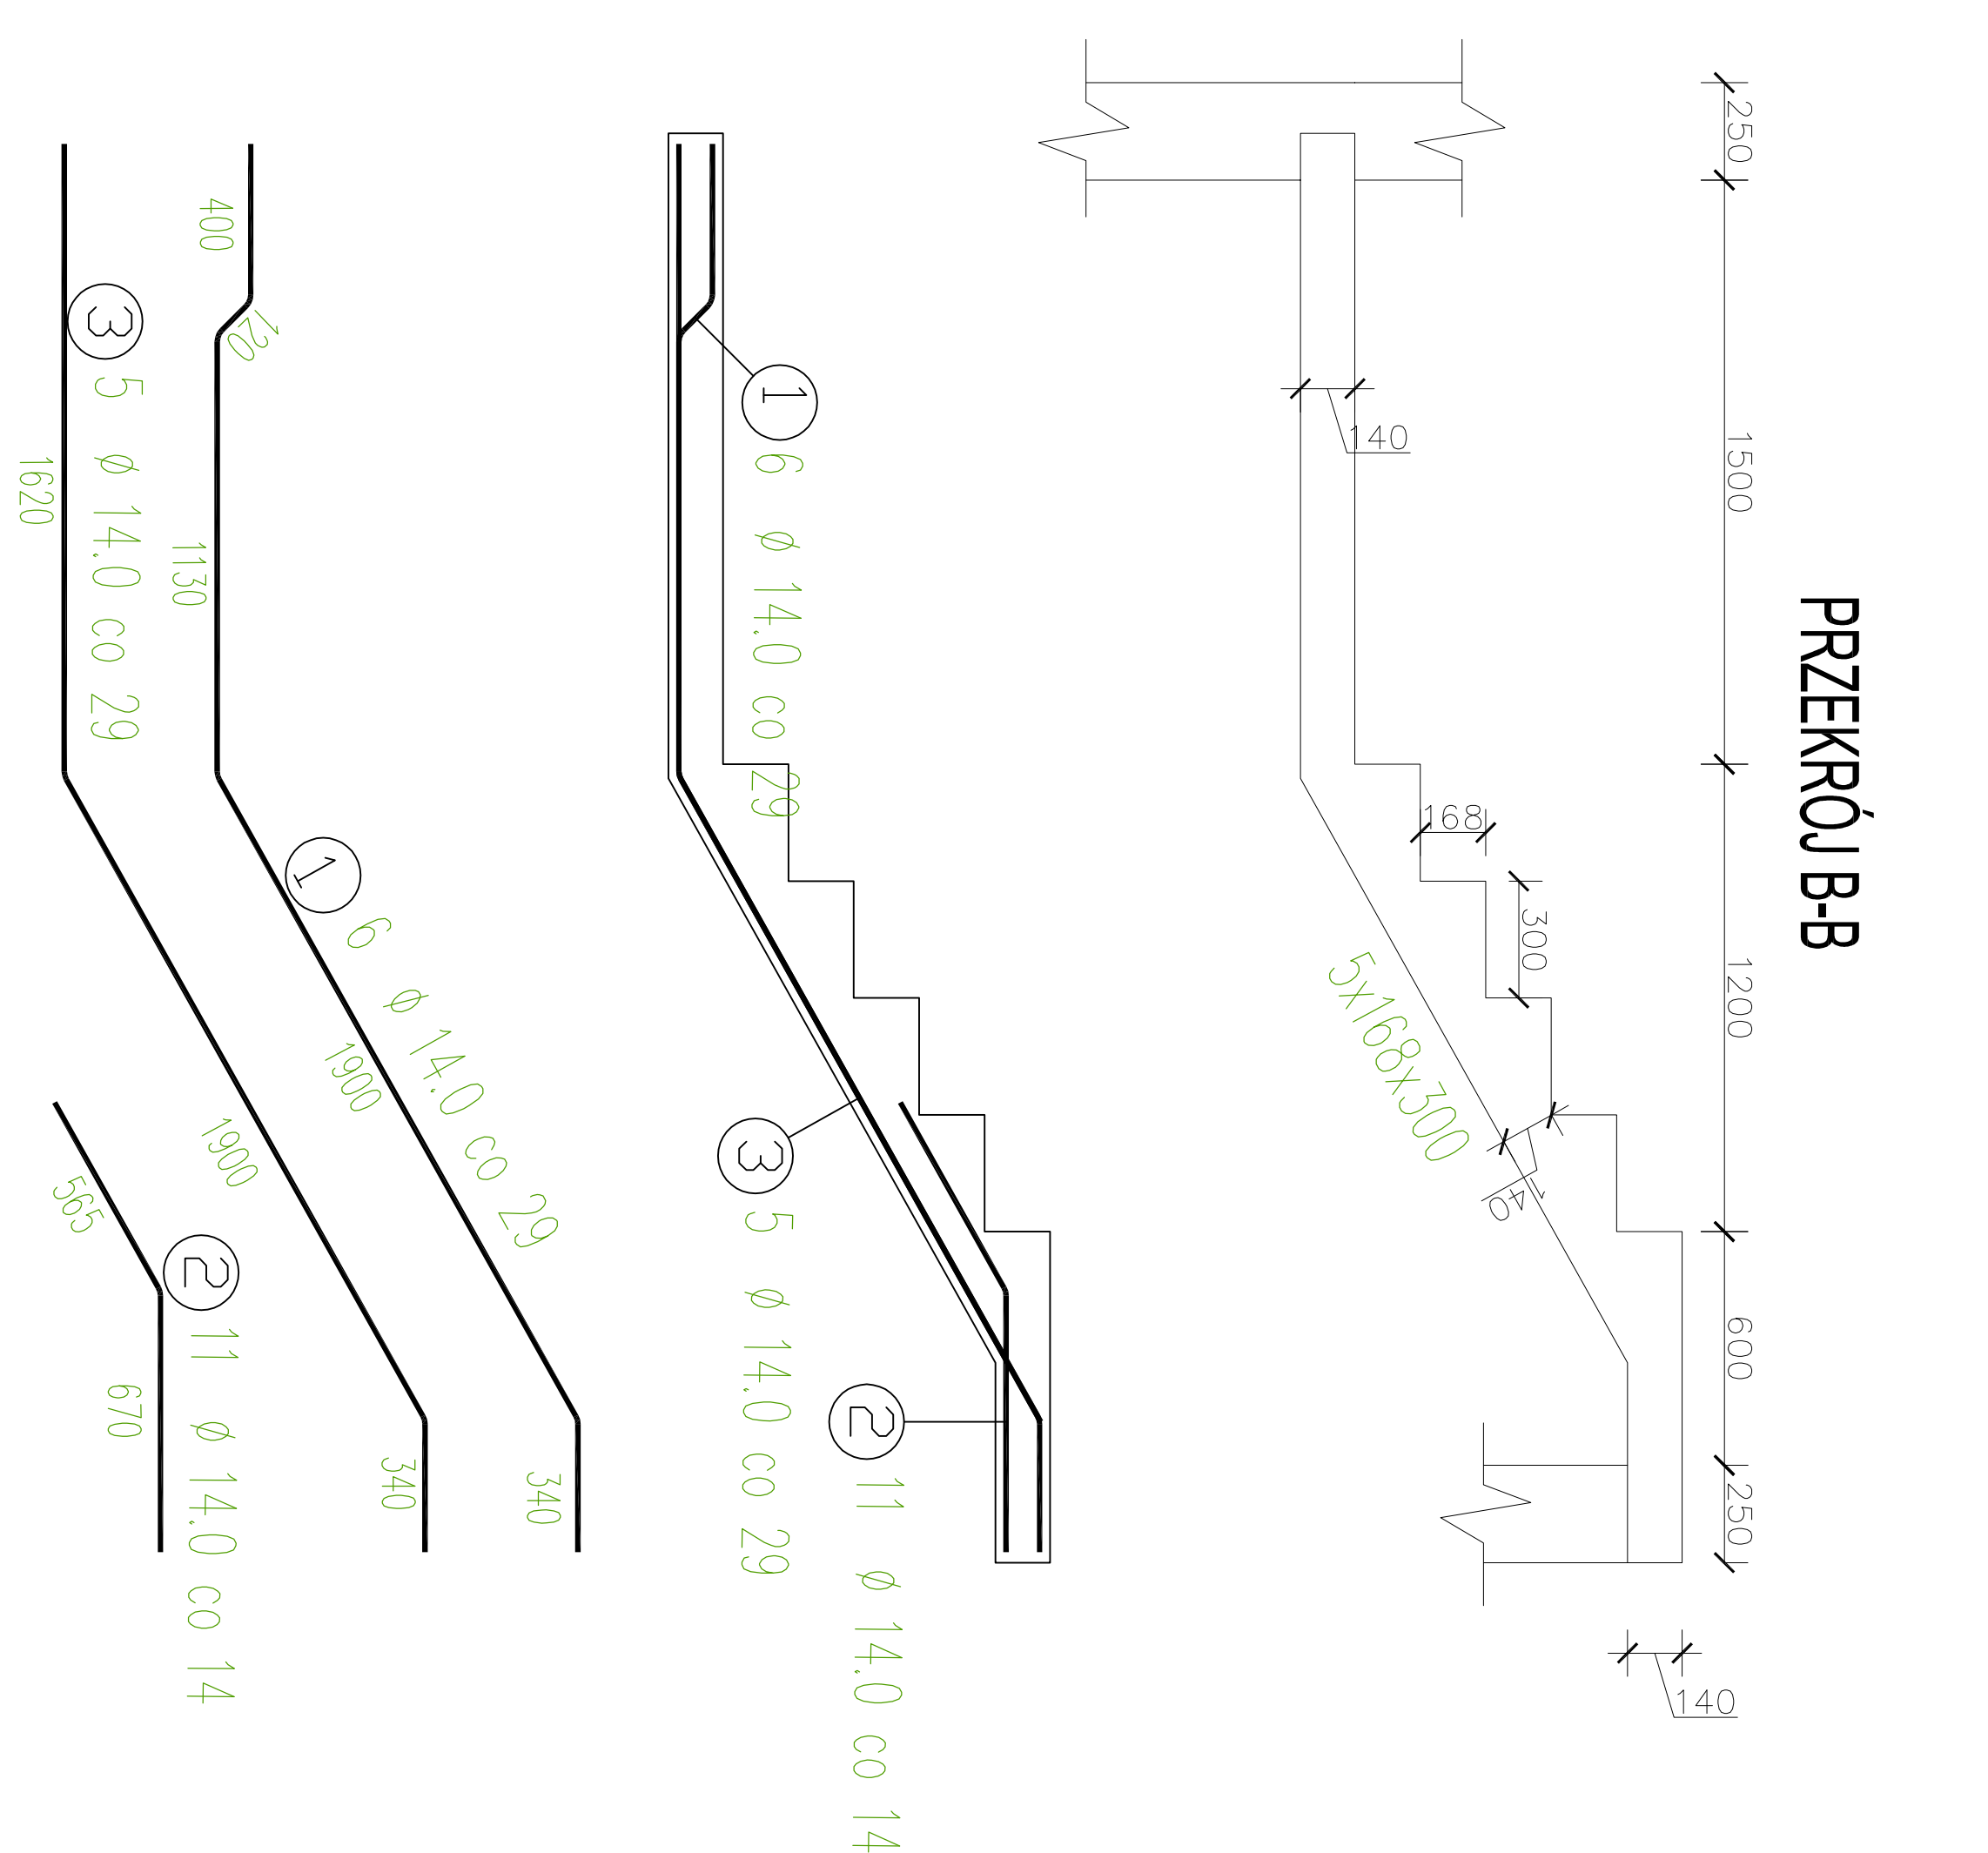
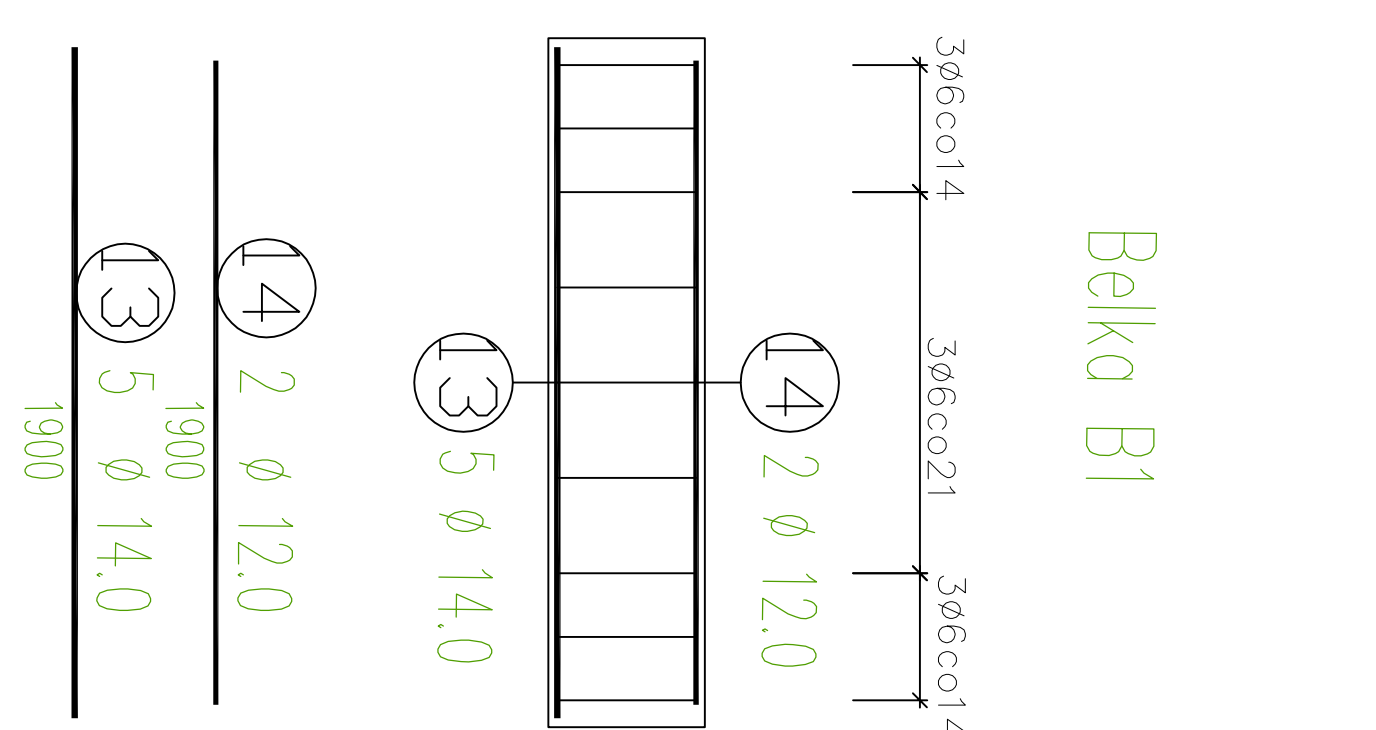
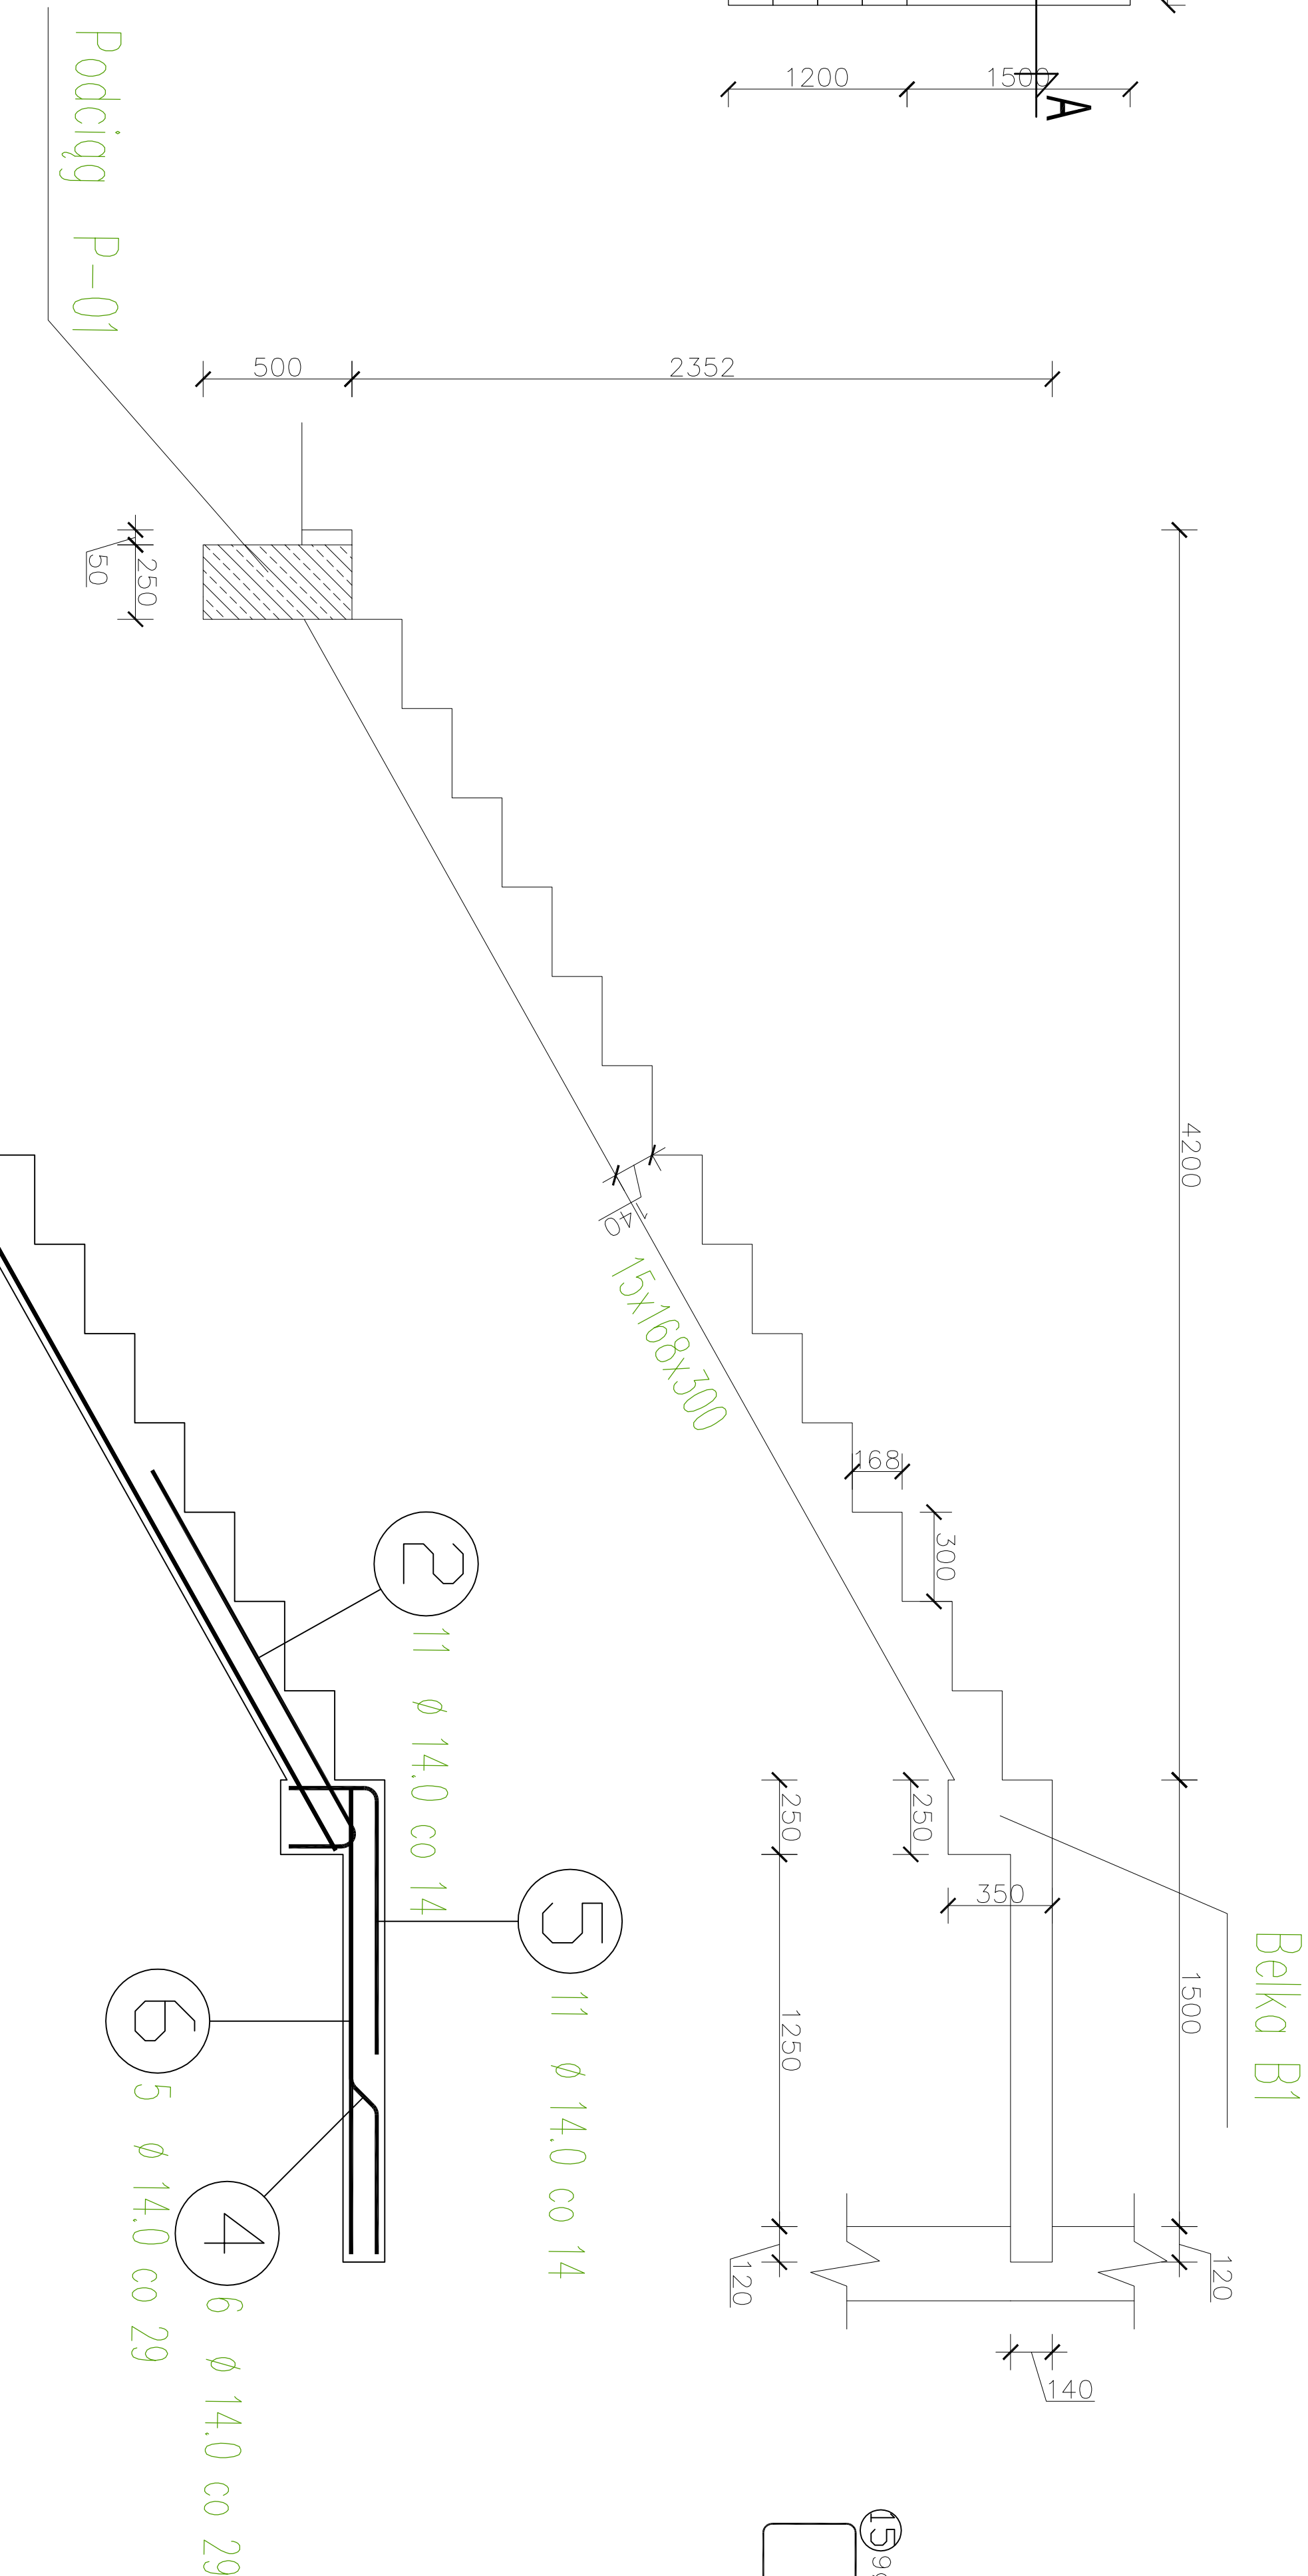
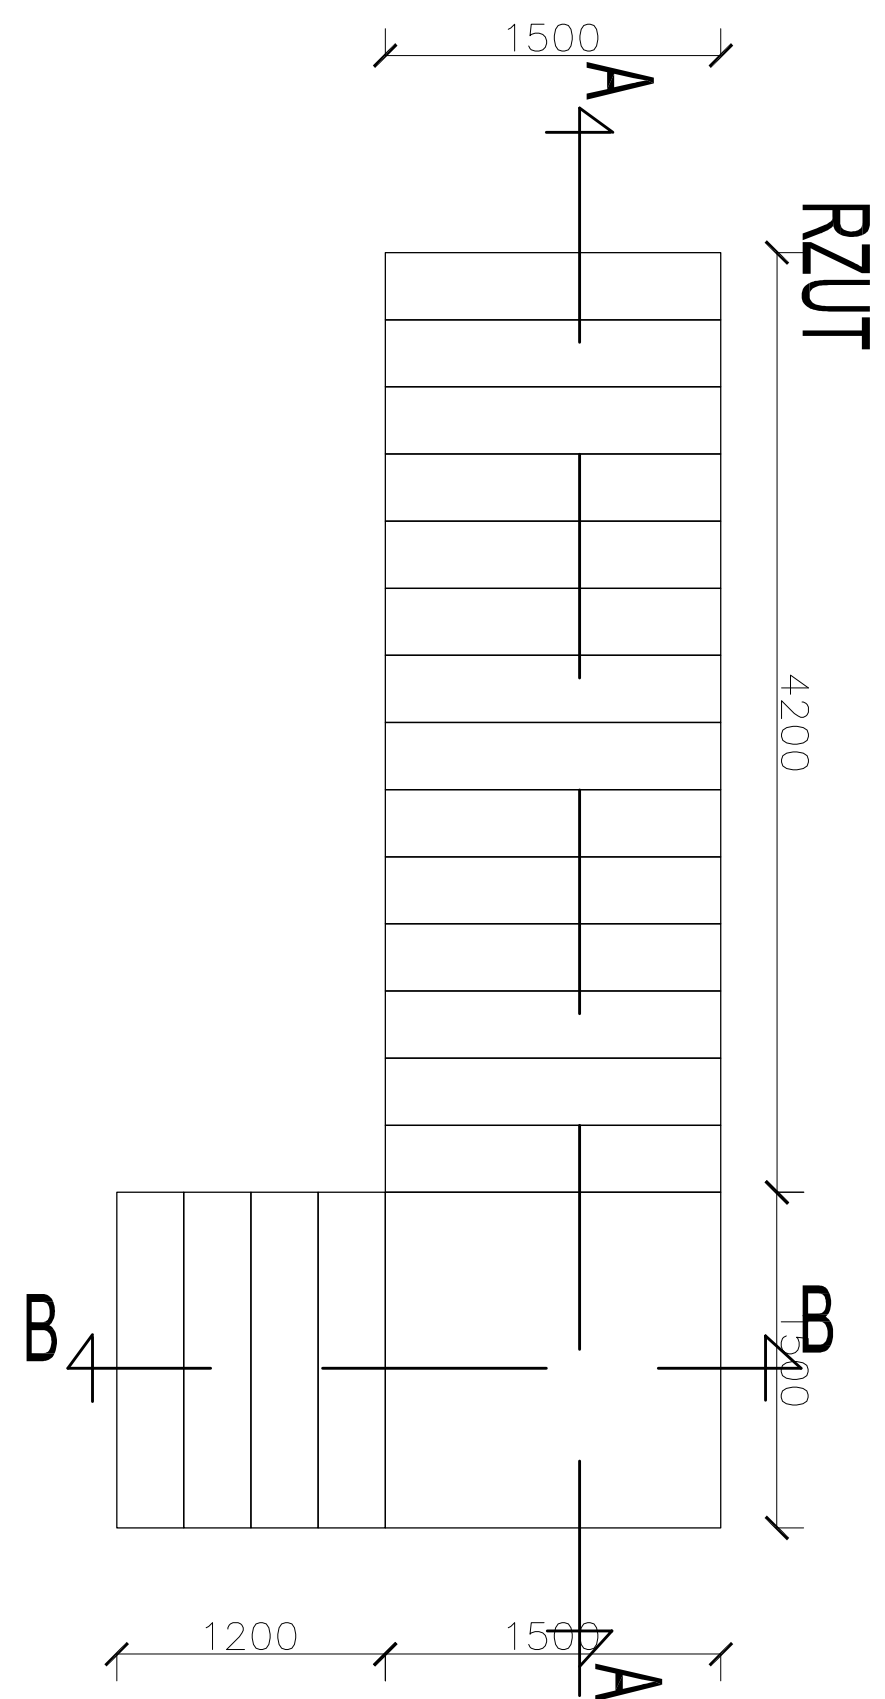


[illegible]

UWAGI:
– wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
– jako zbrojenie rozdzielcze należy zastosować pręty $\varnothing 10$ co 20cm.

[illegible]